

GOXTREME® ENDURO BLACK

QUICK GUIDE

FULL MANUAL PDF:

<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-enduro-black/>

Belangrijke instructies

Om de optimale werking van uw GoXtreme Enduro Black Action Cam te garanderen, dient u rekening te houden met de volgende belangrijke informatie:

1. Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
2. Houd voldoende afstand tot objecten die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, zoals elektrische apparaten, om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Bewaar het apparaat koel (op kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
4. Voor het beste resultaat raden we aan Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken tot 64 GB klasse 10 met U3 High Speed of hoger.
5. Formateer het voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt in het instellingenmenu van uw camera.
6. Plaats uw Micro SD-kaart niet in de buurt van zeer magnetische objecten om mogelijke gegevensfouten te voorkomen.
7. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, koppel deze onmiddellijk los van de laadkabel en verwijder de batterij om

brand te voorkomen.

8. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.

9. Controleer voordat u de camera in het water gebruikt of alle deksels en sluitingen van de camera en de onderwaterbehuizing zijn gesloten en afgedicht.

10. Reinig de behuizing na gebruik in zout of chloorwater en laat deze drogen.

11. De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen.

12. Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om condensatie of roesten te voorkomen.


13. Het product mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een laptop of computer of een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van 1000mAh.

14. De opnametijd is afhankelijk van de geselecteerde resolutie.

15. De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

16. Nadat een maximale video-opnametijd van 29 minuten is bereikt, stopt de camera automatisch. Het kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.

Camera

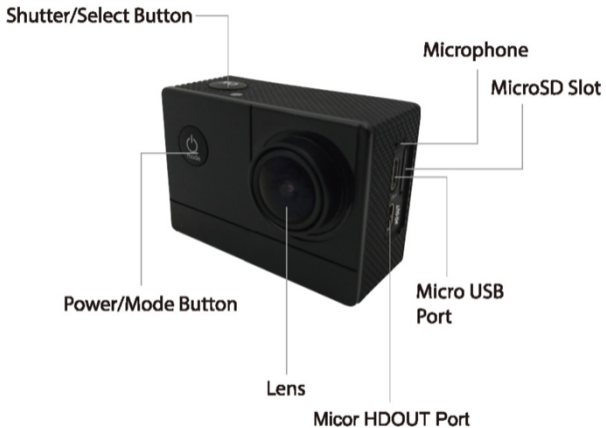

1. Installeren van een MicroSD-kaart

Opmerking: Kies een merk MicroSD-kaart en formatteer deze dan met de computer vóór gebruik.

We suggereren een SD-kaart van hoge kwaliteit voor het perfecte resultaat.

Maximale kaartcapaciteit is 64GB (klasse 10 of hoger)

2. Installeren en verwijderen van de batterijen

- A. Druk licht tegen het batterijdekseltje en duw het open
- B. Installeer de batterij correct in de camera volgens de tekens +/- en zorg dat hij in de juiste richting erin wordt gezet, overeenkomend met de pijlen gemarkeerd op de batterij.
- C. Batterijmeter: raadpleeg het schema
- D. Verwijderen van de batterij: open het dekseltje en haal de batterij eruit

3. Opladen

- A. U kunt de camera opnieuw opladen door hem direct aan te sluiten op de computer.
- B. Hij kan ook worden opgeladen met een auto-oplader (max. uitvoer 1.0mAh)
- C. De camera kan ook worden opgeladen terwijl hij uit staat.

4. De camera aan en uit zetten


- A. Druk op de aan/uit-schakelaar en houd 2 seconden vast om hem aan/uit te zetten
- B. U kunt hem ook aan/uit schakelen via het LCD-scherm displaymenu.

5. Modus schakelen

Schakel tussen video-opname / foto-opname / Slow motion video / afspelen door op de schakelaar te drukken als modusfunctie.

6. Video's opnemen & instellen configuratie

6.1. Video's opnemen

Schakel naar de opnamemodus en u zult het pictogram  zien in de linker bovenhoek van het scherm. Druk op OK om het opnemen te starten.

Druk opnieuw op "OK" als u het opnemen wilt stoppen.


6.2. Foto's maken

Schakel de camera aan en druk op "Modus" om de "Foto-opname Modus"

te selecteren en u zult het pictogram  zien in de linker bovenhoek van het scherm.

Druk op "OK" om foto's te nemen.

6.3. Slow motion

Schakel door de modi totdat de slow motion video-icoon "" verschijnt.

Druk de OK-toets in om de video-opname te starten.

6.4. Afspelen

- A. Controleer of de camera in het menu "Afspelen" staat
- B. Druk op "UP" of "DOWN" om het bestand te selecteren
- C. Druk op de "OK"-toets om de video af te spelen
- D. Druk 2 seconden op de "OK"-toets om de bestanden te verwijderen

6.5. Instelling

Druk op de knop 'Power / Mode' en ga naar de instellingen:

Wanneer het symbool  op het camerascherm verschijnt, druk dan op de "OK" knop om de instellingen in te voeren.

Druk op de "Power / Mode" knop om te schakelen tussen de instellingencategorieën.

Gebruik de "UP" en "DOWN" toetsen en bevestig uw selectie met de "OK" knop.

Om de instelling te verlaten, selecteer "X" in de categorieën en bevestig met "OK".

7. WiFi-verbinding

Om de camera te verbinden met uw Android of iOS smart apparaat moet u de volgende stappen nemen.

Installeer met behulp van de Google Play of iOS App Store de **SportLook** app op uw smartphone of tablet. Druk na het aanzetten van de camera op de "UP"-toets op de camera - het WiFi pictogram wordt op het scherm weergegeven. Zorg ervoor dat de WiFi-functie actief is op uw smart apparaat, ga naar instellingen en zoek het WiFi-account voor de

camera. Verbind het smart apparaat en de camera met behulp van het wachtwoord “12345678” dat te zien zal zijn op het scherm. Deze actie is alleen nodig bij de eerste set up of na een systeemreset.

Wanneer de Wi Fi-verbinding actief is, wordt het scherm van de camera na een paar seconden uitgeschakeld. Druk op de “UP” toets om de Wi Fi-modus af te sluiten

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Enduro Black conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.



Alleen EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS